


# 1

## ソフトウェア更新手順

以下の手順によってソフトウェア更新を行います。

### Step1

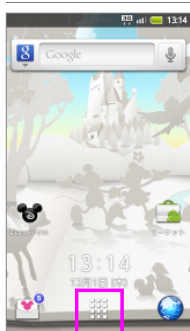

「**ドック**」ボタンを押してください

### Step2



「**設定**」を押してください

### Step3



「**端末情報**」を押してください

### Step4




「**ソフトウェア更新**」を押してください

### Step5




「**ソフトウェア更新**」を押してください

### Step6

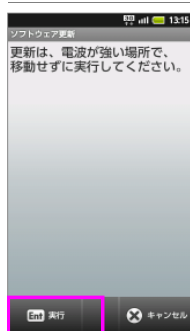


「**実行**」を押してください

### Step7

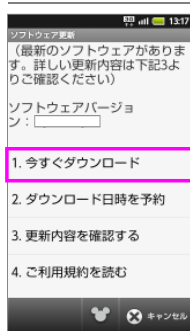


「**今すぐダウンロード**」を押してください

### Step8

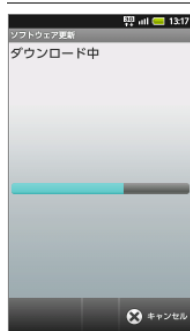


ソフトウェアダウンロードを開始します

### Step9

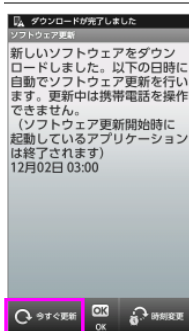

「**今すぐ更新**」を押してください

### Step10

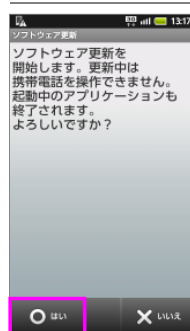


「**はい**」を押してください

### Step11



ソフトウェア更新を開始します

### Step12

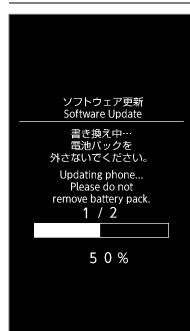


書き換え処理が2回実施されます

### Step13



ソフトウェア書き換え後、再起動します

### Step14

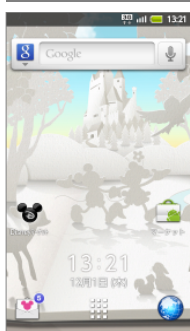


ソフトウェア更新は完了です

# 2

## ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

### Step1

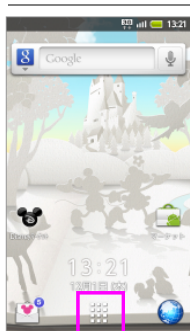

「**ドック**」ボタンを押してください

### Step2



「**設定**」を押してください

### Step3



「**端末情報**」を押してください

### Step4



ビルド番号が「**S0010**」が最新ソフトウェアです